


Návod k montáži vnitřní roletky (COL a EXTRA) na střešní okna FENESTRA

Plastové nosiče roletky dosadte k horní hraně okenního křídla dle obrázku.
U oken EXCELLENT a THERMICAL před montáží roletky demontujte prkénko s dotlakovým
zámkem (u výklopně-kyvného okna a u spodního zavírání – bez zámku).

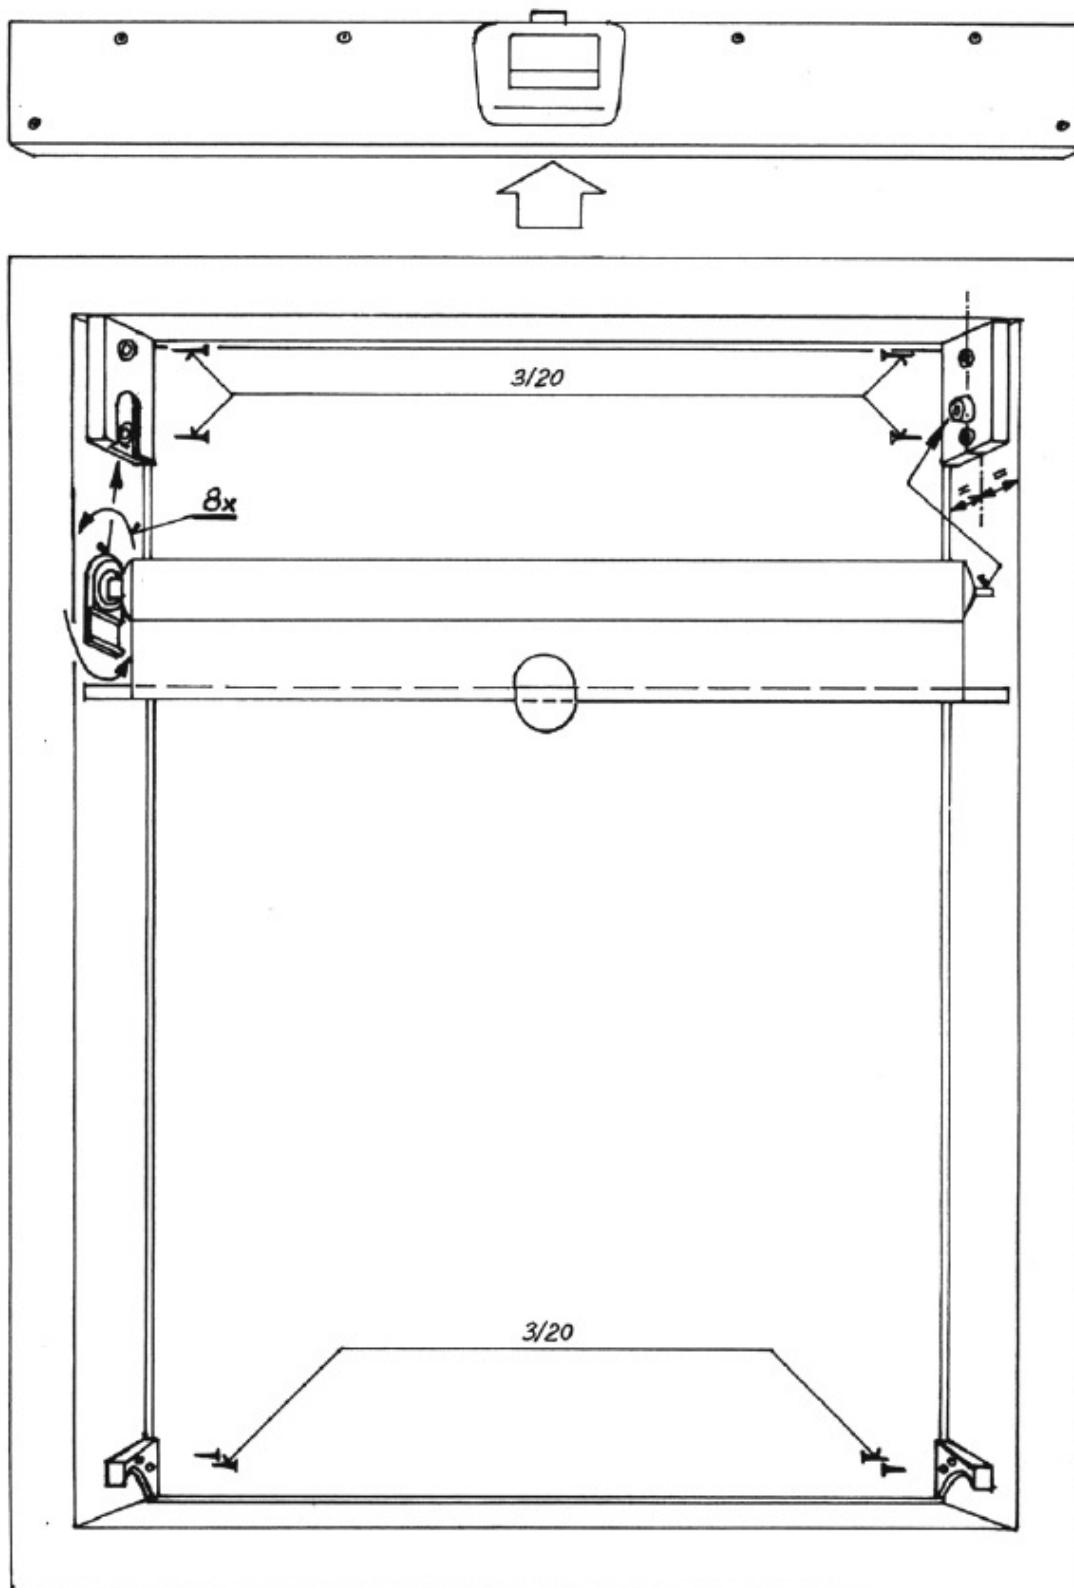

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Šťáhlavice 1, 332 04 Nezvěstice
tel/fax: 377 969 060
<http://www.fenestra.cz>
e-mail: fenestra@fenestra.cz

 **fenestra**
střešní okna